




## T23 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

P R I M A R E

# WITAMY

Twój Primare T23 jest kombinacją wysokiej jakości odbiornika FM i DAB.  
Ta strona pokaże ci 5 prostych kroków jak ustawić T23.

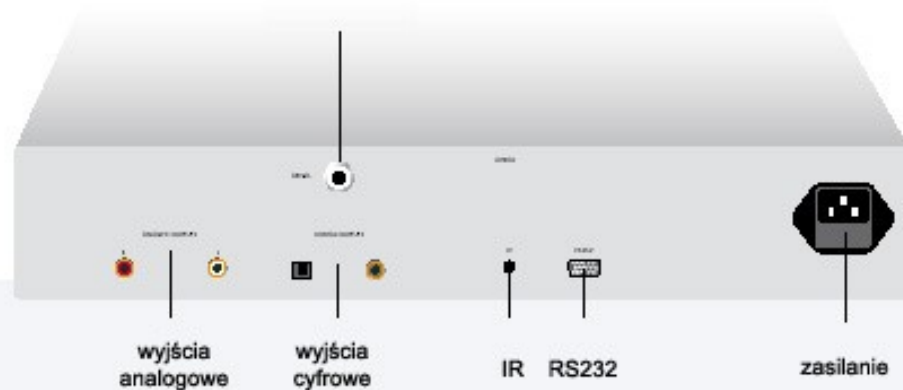

## **1 Wypakowanie T23**

T23 zawiera następujące elementy:

- kabel zasilający
- C22 pilot zdalnego sterowania
- 2 x bateria do pilota

Jeżeli brak tych elementów, skontaktuj się ze swoim dostawcą aby je uzupełnić.

## **2 Połączenie z przedwzmacniaczem**

### **Wyjścia analogowe**

T23 jest zaprojektowany tak, aby był podłączony do wejścia liniowego w przedwzmacniaczu.

### **Wyjścia cyfrowe**

T23 zawiera również wyjścia optyczne i koaxialne z możliwością podłączenia do procesora dźwięku, cyfrowego przedwzmacniacza z wejściami cyfrowymi, lub do rejestratora cyfrowego z opcją nagrywania z T23. T23 zawiera przetwornik analogowo-cyfrowy, dlatego sygnał FM jest dostępny na wyjściu cyfrowym.

Do podłączenia użyj kabla optycznego lub koaxialnego.

## **3 Podłączenie anteny**

T23 to kombinacja możliwości odbioru FM/DAB (Digital Audio Broadcasting). Aby móc odbierać stacje na FM lub DAB należy podłączyć antenę zewnętrzną do złącza umieszczonego na tylnym panelu. Zastosowano tutaj złącze antenowe FM/DAB typu -F.

## **4 Podłączenie zasilania**

Podłącz kabel zasilający do gniazda umieszczonego na tylnym panelu T23 oraz do gniazdka w ścianie lub w listwie zasilającej.

Uwaga!!!

Wszelkie czynności związane z podłączaniem przewodów sygnałowych lub antenowych należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu.

Wyłącznik T23 znajduje się po lewej stronie pod spodem panelu frontowego.

## **5. Ustawienie stacji DAB**

Wciśnij DAB na panelu frontowym, lub TUNER na pilocie, na wyświetlaczu pojawi się napis:

### **DAB**

Za pierwszym razem kiedy wybierasz opcję DAB odbiornik wyszukuje stacje i na wyświetlaczu pojawi się:


### **DAB autoscan full...**

oraz stan wyszukiwania i ilość znalezionych stacji.

Po procesie wyszukiwania, automatycznie tuner wybiera pierwszą zapisaną stację.

# Użytkowanie T23

## Panel frontowy i funkcje T23

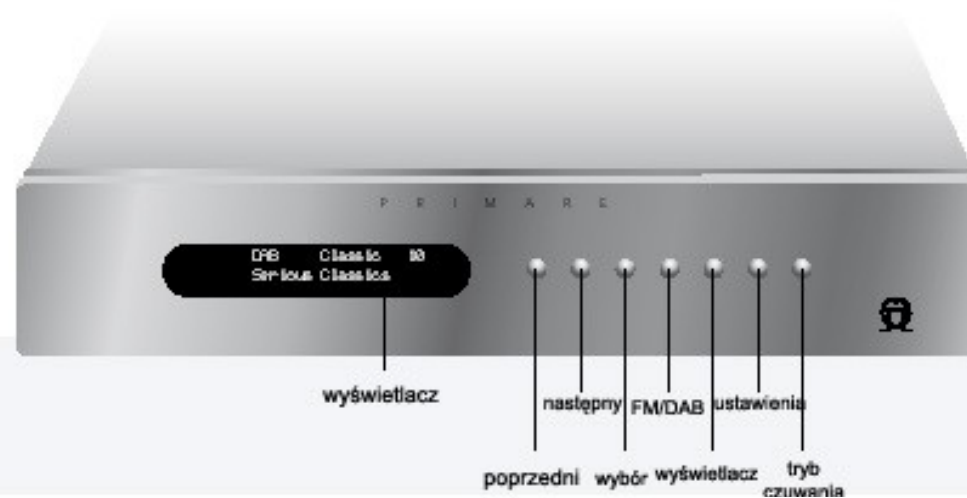

### Przyciski panelu frontowego

#### **Poprzedni ▼**

W trybie strojenia ustawia poprzednią stację (DAB) lub umożliwia strojenie w dół (FM), W trybie ustawień umożliwia wybór poprzedniego ustawienia.

#### **Następny ▲**

W trybie strojenia ustawia następną stację (DAB) lub umożliwia strojenie do góry (FM), W trybie ustawień umożliwia wybór następnego ustawienia.

#### **Wybór ←**

Wybiera wyświetloną stację DAB

#### **Wyświetlacz**

Zmienia wyświetlane informacje

### Przyciski panelu frontowego

#### **Ustawienia**

Przełącza funkcje przycisków ▲ i ▼ pomiędzy trybem strojenia i ustawień.

#### **Tryb czuwania**

Po przyciśnięciu T23 przechodzi w tryb czuwania. Na wyświetlaczu widnieje

-OFF-

Po powtórny przyciśnięciu T23 jest w trybie pracy.

### Sluchanie radia DAB

#### **Aby wybrać tuner DAB**

Wybierając przycisk **DAB** na panelu grontowym lub **TUNER** na pilocie wyświetlacz wskazuje:

#### **DAB**

Za pierwszym razem kiedy wybierasz opcję DAB odbiornik wyszukuje stacje i na wyświetlaczu pojawi się:

#### **DAB autoscans full...**

oraz stan wyszukiwania i ilość znalezionych stacji.

### Sluchanie radia FM

#### **Aby wybrać tuner DAB**

Wybierając przycisk **DAB** na panelu grontowym lub **TUNER** na pilocie wyświetlacz wskazuje:

#### **FM**


### Ustawianie wyświetlacza

T23 umożliwia regulację jasności wyświetlacza, wybieraną z czterech opcji: off, dim, medium lub bright.

Wciśnij DIM na pilocie w celu zmiany opcji jasności wyświetlacza.

Wybierając opcję OFF, wyświetlacz świeci się tylko przez krótką chwilę za każdy razem kiedy zmieniamy ustawienia.

## Pilot zdalnego sterowania C22 do tunera T23

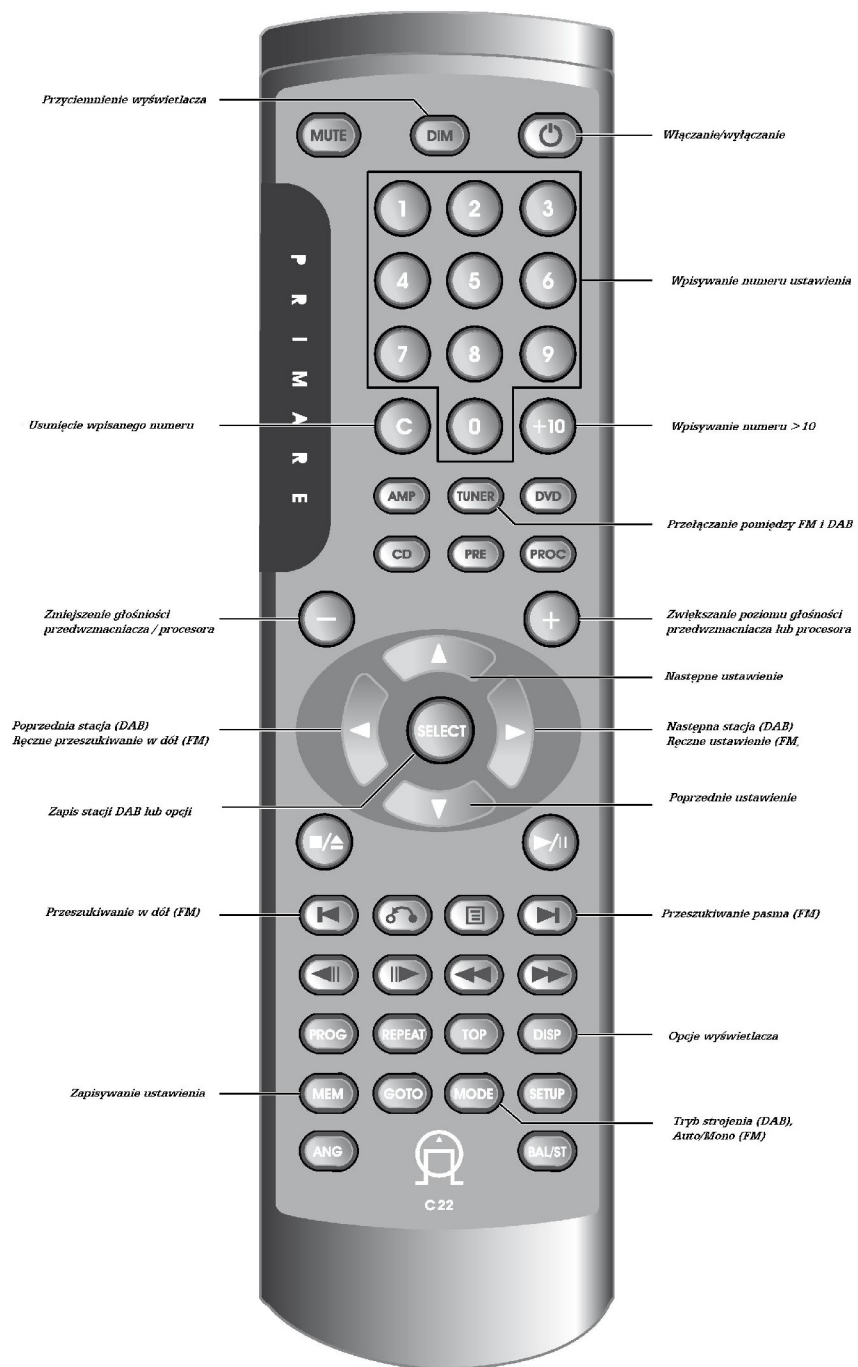

# Ustawienia DAB i FM

## **DAB**

Tuner DAB korzysta z podstawowych pasm Digital Audio Broadcasting, Band III (174-240MHz) i L-Band (1542-1492 MHz)

Emisja DAB przedstawia szeroką gamę stacji, wysokiej jakości digital audio (w zależności od stacji) oraz masę towarzyszących informacji tekstowych.

Wyświetlacz wskazuje nam w pierwszej linii nazwę stacji, w drugiej linii rodzaj muzyki. Przykładowo:

### **Classic FM**

### **Serious Classic**

#### **Wybór stacji wg nazwy**

Wciśnij ▼ lub ▲ na panelu frontowym albo ► lub ◀ na pilocie, aby zmienić stacje ustawione alfabetycznie.

Druga linia na wyświetlaczu przeznaczona jest do wyświetlania nazwy stacji:

Classic FM

Wciśnij ← na panelu frontowym lub SELECT na pilocie w celu wyboru stacji.

#### **Strojenie ręczne**

Wciśnij MODE na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się:

<Manual tune>>

Aby wybrać tę opcję wciśnij Select.

Następnie możesz wybierać pomiędzy zdefiniowanymi częstotliwościami DAB wybierając ◀ lub ► na pilocie.

Każdy krok zmiany jest wyświetlony na wyświetlaczu w postaci numeru kanału i częstotliwości, np.:

12B 225.64MHz

Kiedy jest wyświetlony kanał należy wybrać:

Wciśnij SELECT w celu wyboru kanału.

Wyświetlacz wyświetla częstotliwość i jakość sygnału (SQ), pomiędzy 0 i 100 (maksimum), np.:

255.648 SQ: 64

Wciśnij SELECT aby wyстроить T23 dla tego kanału

Wyświetlacz wskazuje:

NOW TUNING...

Poczym zaczyna grać wybrana stacja.

#### **Tryb Autoscan**

Funkcja pozwala nam regularnie wyszukiwać nowe stacje.

Wciśnij MODE na pilocie. Wyświetlacz wskazuje:

<Manual tune>>

wciśnij ► wybierając Autoscan - local lub Autoscan - full

Autoscan - local przeskanuje aktualną listę stacji

Autoscan - full przeskanuje pełny zakres częstotliwości aby odnaleźć nowe stacje.

Wciśnij SELECT aby uruchomić skanowanie.

Pasek stanu informuje o przebiegu skanowania wraz z ilością znalezionych stacji.

Tuner automatycznie wybiera pierwszą stację wg alfabetu.

Aby zmienić rodzaj wyświetlanych informacji:

Wciśnij **i** na panelu frontowym lub **DISP** na pilocie

Wyświetlacz umożliwia następujące opcje:

- gatunek

- nazwa stacji

- czas i data

- kanał i częstotliwość

- bit rate i stereo/mono

- pusty

- przesuujące się napisy

- miernik poziomu sygnału

- miernik jakości sygnału

## **FM**

Tuner FM korzysta z zakresu częstotliwości FM 87,5 -108MHz. Zawiera system RDS umożliwiający przekaz danych tekstowych z danej stacji.

Wybór stacji

Wciśnij ► | na pilocie aby skanować częstotliwości rosnąco lub | ◀ malejąco.

Tuner FM zatrzymuje się w miejscu znalezienia stacji.

Wyszukiwanie ręczne

Wciśnij ▼ lub ▲ na panelu frontowym albo ► lub ◀ na pilocie.

Na wyświetlaczu pojawi się aktualna częstotliwość, np.:

89.1MHz

Tryb MONO

Aby zredukować szumy stacji o słabszym sygnale należy wybrać tryb MONO.

Wciśnij przycisk MODE aby przełączyć pomiędzy AUTO - automatycznie wybierane jest stereo dla dobrego sygnału, lub MONO.

Aby zmienić rodzaj wyświetlanych informacji:

Wciśnij **i** na panelu frontowym lub **DISP** na pilocie

Wyświetlacz umożliwia następujące opcje:

- typ programu

- tekst radio

- zegar

- pusty

- częstotliwość i stereo/mono

## **Ustawienia (DAB lub FM)**

Możesz zdefiniować 10 stacji dla DAB i 40 stacji dla FM.

Zapis aktualnej stacji do pamięci:

Przyciśnij MEM na pilocie:

Wyświetlacz pokazuje ostatni zapisany numer, nazwę stacji lub częstotliwość, np.:

DAB P04 Classic 10

Save?


Naciśnij ▼ lub ▲ na pilocie aby wybrać numer w pamięci, lub wpisz numer na pilocie i naciśnij MEM lub SELECT aby zapisać zmiany.

Wybór zapisanych stacji pilotem

Naciśnij ▲ lub ▼ aby wyświetlić zapisany numer, lub naciskając klawisz +10 wpisz numer na pilocie aby wejść na numer większy od 10

Po krótkiej przerwie zapisany numer zostanie wybrany.

Wybór zapisanych stacji z panelu frontowego

Wybierz  aby przełączyć się do trybu zapisanych ustawień.  
Naciśnij ▼ lub ▲ aby poruszać się pomiędzy zapisanymi numerami.

Kasowanie zapisanych numerów (tylko dla FM)

Aby skasować zapisane dane w pamięci konkretnego numeru, należy przytrzymać klawisz C na pilocie. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat:

Delete?

Naciśnij SELECT aby zaakceptować skasowanie.